


- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Kijelző                      | 10. HDMI 2.0a kimenet      |
| 2. 2 × wifi-antenna             | 11. HDMI 2.0 bemenet       |
| 3. 3 × USB 2.0 bemenet          | 12. Be/kikapcsoló gomb     |
| 4. Kompozitvideó-kimenet        | 13. Optikai S/PDIF kimenet |
| 5. Koax S/PDIF kimenet          | 14. 12 V DC tápbemenet     |
| 6. Analóg sztereó audio kimenet | 15. Helyreállítási gomb    |
| 7. USB Type-C csatlakozó        | 16. SD-kártyaolvasó        |
| 8. USB 3.0 csatlakozó           | 17. 3.5" SATA HDD-fiók     |
| 9. Ethernet 10/100/1000         |                            |

[www.Dune-HD.hu](http://www.Dune-HD.hu)  
[www.Dune-HD.com](http://www.Dune-HD.com)  
[support@dune-hd.com](mailto:support@dune-hd.com)


## A csomag tartalma

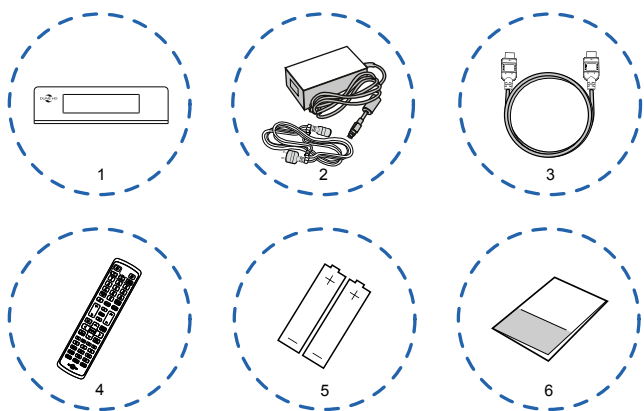


1. Dune HD lejátszó
2. Tápegység
3. HDMI kábel
4. Távirányító
5. 2 × AAA elem
6. Üzembe helyezési útmutató

## Üzembe helyezés



- 1 Csatlakoztasd a Dune HD lejátszót a TV-hez a mellékelt HDMI kábellel!
- 2 Csatlakoztasd a külső tápegységet!

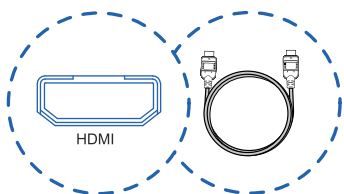

3 Ethernet kábellel (nincs a csomagban) csatlakoztasd a lejátszót az internethez (vagy használj wifit)!

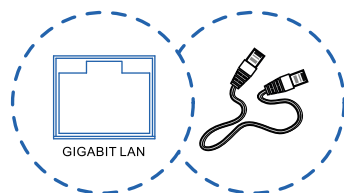


- 4 Kapcsold be a TV-t, majd a lejátszót! Válaszd ki a megfelelő bemenetet a TV-n!

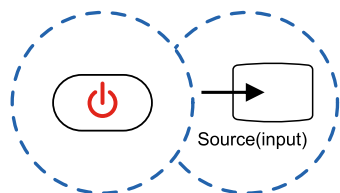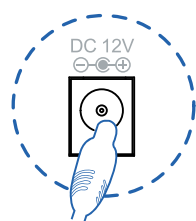

## Távirányító

- „TV” gombok (FŐKAPCSOLÓ, FEL, LE, BEMENET) – a gombokkal TV-t vagy más külső eszközt vezérelhetünk (lásd „A távirányító gombjainak beállítása” részt további információért).
- POWER – Be- és kikapcsolás.
- 0-9 – Szöveg és számok bevitele; más funkciók vezérlése.
- CLEAR – Az utolsó bevitt karakter vagy a kijelölt elem törlése és más funkciók vezérlése.
- SELECT – Szövegbeviteli mód megváltoztatása, a kijelölt elem listához adása és más funkciók vezérlése.
- MUTE – A hang be- és kikapcsolása, némítása.
- RECENT – A legutóbb nézett csatornákra, filmekre vagy más elemekre való visszakapcsolás.
- SETUP – A beállítás menübe való be- és kilépés; lejátszás közben fényerő, kontraszt és egyéb képi paraméter módosítása.
- V+/V- [hangosítás, halkítás] – A hangerő beállítása.
- Kurzor – Virtuális egér választása (amennyiben elérhető).
- MOVIES, TV – A csatornák és filmek gyors elérése (amikor elérhető).
- P+/P- [oldal fel/le] – Különböző listákon fel- és legörgetés, előző vagy következő csatornára váltás és más funkciók vezérlése.
- Nyilak (◀▶▶▶), ENTER, RETURN, TOP MENU, POP UP MENU, INFO – Gombok a lejátszó vezérléséhez (a képernyőn megjelenő elemek közötti váltás; a kijelölt elem megnyitása/használata; visszakapcsolás az előző képernyőre; főmenüre kapcsolás; a kijelölt elem vagy az aktuális állapot felugró menüjének megnyitása/elrejtése; a kijelölt elem vagy az aktuális állapot információjának megnyitása/elrejtése; más funkciók vezérlése).
- A [piros], B [zöld], C [sárga], D [kék] – Egyéb funkciók vezérlése.
- ▶ [lejátszás], || [szünet], ■ [állj], ▶▶ [következő], ◀◀ [előző], ▶▶▶▶ [előre], ◀◀◀◀ [hátra], REC, ZOOM, SUBTITLE, MODE, AUDIO – Visszajátszás és más funkciók vezérlése.

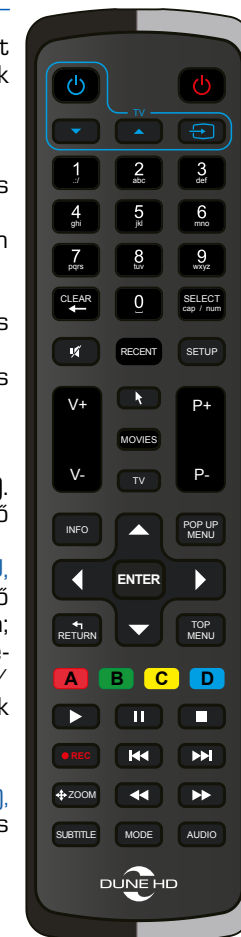

## A távirányító gombjainak beállítása

A távirányító késsel körülvett „TV” területen 4 gombot látunk: POWER, DOWN, UP, INPUT, amiket beprogramozhatunk pl. a TV vagy más kiegészítő vezérlésére. Ezeket a gombokat „betaníthatjuk”, programozhatjuk egy másik infra távvezérlő segítségével.

A gombok betanításához szükséges lépések:

1. Tartsd nyomva a SETUP gombot a távirányítón 3 másodpercig! A POWER gomb melletti LED felgyullad. Ez azt jelenti, hogy a távirányító belépett a tanuló módba.
2. Nyomd meg azt a gombot a „TV” résznél, amelynek új infra kódot akarsz megtanítani! A LED elkezd villogni. Ez azt jelenti, hogy a távirányító készen áll egy infra jel megtanulására.
3. Fordítsd szembe a másik távirányítót a Dune HD távvezérlő infra vevőjével!
4. Tartsd nyomva egy gombot a másik távirányítón 1 másodpercig! A LED ekkor gyorsan 3-szor villog. Ez azt jelenti, hogy a Dune HD távirányító megtanulta a gomb infra jelét és a választott gombot beprogramozta arra, hogy ezentúl ezt a jelet közvetítse.
5. A többi gombot is ugyanezen eljárással állítsd be [2., 3., 4. lépés]!
6. Nyomd meg újra a SETUP gombot a távirányítón, hogy kilépj a beállításból!

Gyári állapot visszaállításért tartsd nyomva a SETUP és CLEAR gombot 3 másodpercig! Ekkor a LED 5-ször villog, a tanítható programok elveszítik a már megtanult infra kódokat.